小形ヘッドセット 取扱説明書


LSHP-1(S)/LSHP-1L(S)

このたびは、小形ヘッドセットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- ●お読みになったあとも、いつでもみられる場所においてお使いください。


本品は主として共電式等の交換機及び構内交換機(PBX)の交換取扱者(オペレータ)用に使用するたい頭形送受器です。従来のSHPに比べ、長時間の使用にも疲労を極力軽減するように小形・軽量化及び受話音量のアップをしました。ただし、半差し状態では使用できません。

各部の名称

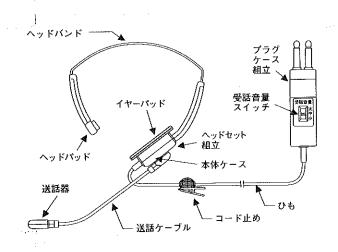

/各部の動作

- ■ヘッドバンドはヘッドパッド側及び本体ケース側各々が上下にスライドしますので、適正な位置に調整してお使いください。
- ■本体ケースとヘッドバンドの接続部は回転しますので臨時的に使用される場合は頭に当たらない位置に調節してお使いください。
- ■送話ケーブルはフレキシブルタイプですので、適正な位置 に調節してお使いください。
- ■送話ケーブルと本体ケースは図に示す方向に回転しますので装着位置(左右)に合わせてお使いください。 図の回転角150°以上は回転させないでください。 無理にまわすと破損します。

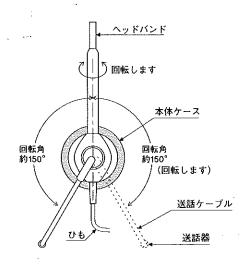

正しい取り扱い方


■本品は常に正しく頭にかけてお使いください。こうすることにより理想的な通話性能が得られます。





送話器の位置は唇の斜め前方にくるように送話ケーブルにより調節してください。このとき送話ケーブルを回転させると 送話器ケースのマイクロが唇の方向から外れますので、注意 してください。

- ■コード止めは体を動かしたとき ひもに引っ張られたり、ひもの 重さが気になるときに衣服に止 めてください。コード止めの位 置を変えるときには、図のよう に挟みつけながら移動させてく ださい。
- ■イヤーパッドは取り付け、取り 外しができます。取り付けは図 のように行ってください。 取り付けはイヤーパッドを回転 させながらはめ込んでください。





ご使用にあたって

■電気的特性

送話系	受 話 系						
○直流供給電流 20~120mA	〇インピーダンス 平均200Ω						
○直流抵抗 170 Ω以下							
○感 度 平均-54dB	○感 度 平均98dBspl						
(1kHz, 35Ω)	(1kHz,音量 大)						

■受話音量は受話音量スイッチにより「大」「中」「小」の 3段階に切替ができます。「中」の位置が従来のSHPと 同じです。

構 成

	0	LSHP-1	(S)	又はし	SH	P-1L	(S)			本体
ı	O	取扱説明書								本書

東栄電気工業株式会社 狭山事業所 〒350-1311 埼玉県狭山市中新田 1157 TEL 04(2950)0711 FAX 04(2950)0715

LSHP1S-4